


Instrukcja obsługi

do Pilotów i Paneli ściennych z serii RB i RC

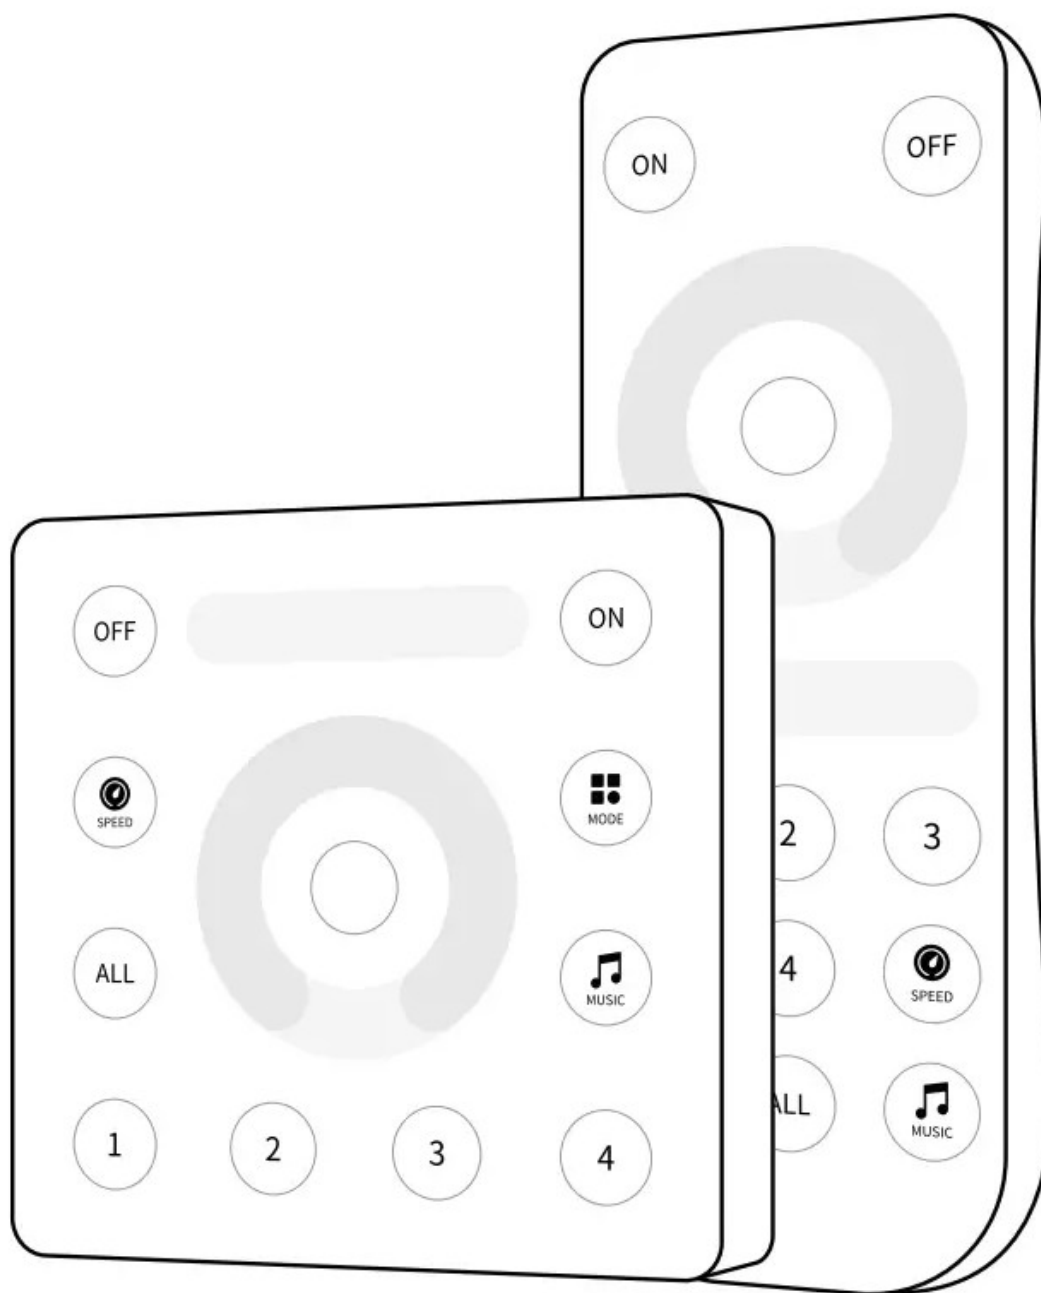

1. Wstęp : Seria RBx (RB1, RB2, RB3, RB4) i seria RCx (RC1, RC2, RC3, RC4) to bezprzewodowe piloty dotykowe RF 2.4G, które mogą współpracować z kontrolerami SPERLL z serii SP63XE, SP52XE itp.

2. Cechy :

- Bezprzewodowa technologia zdalnego sterowania 2,4G, charakteryzująca się niskim zużyciu energii, dużą odległością transmisji, silną zdolnością przeciwzakłóceń i in.
- Sterowanie dotykowe, wysoka czułość, dobra spójność i niezawodność.
- Obsługuje sterowanie różnymi typami kontrolerów, jednym pilotem np. RB4, jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie kontrolery z serii SP63XE
- Obsługa sterowania wiele do wielu, każdy kontroler może powiązać do 5 pilotów.
- Możliwość obsługi pojedynczego kontrolera jak i instalacji strefowych. (max. 4 strefy)

3. Funkcje :

Modele zdalne



Modele panelowe typu 86



RC1



RC2



RC3



RC4

1. ON

Krótkie naciśnięcie: Włącz światło.

Długie naciśnięcie: w ciągu 20 sekund od włączenia kontrolera przytrzymaj **ON** dłużej aby powiązać/rozłączyć pilota.

2. OFF

Krótkie naciśnięcie: wyłącz światło.

Długie naciśnięcie: w ciągu 20 sekund od włączenia kontrolera najpierw całkowicie wyłącz światła, a następnie naciśnij długo przycisk **OFF**, aby wyczyścić wszystkie powiązane piloty.

3. STREFY 1-4

Krótkie naciśnięcie: wybierz konkretną strefę, np. najpierw krótko naciśnij strefę **nr 1**, następnie naciśnij **MODE+**, wtedy tylko strefa 1 zareaguje na tę operację.

Długie naciśnięcie : ustawienia strefy, w ciągu 20 sekund od włączenia sterownika naciśnij długo klawisz strefowy od **1** do **4** , aby ustawić kontroler do określonej strefy.

4. ALL

Krótkie wciśnięcie: wybierz wszystkie strefy. **Długie wciśnięcie :** w ciągu 20 sekund od włączenia kontrolera naciśnij długo przycisk „**ALL**”, aby usunąć zapisane strefy.

5. TRYB + 6. TRYB - 7. Regulacja częstotliwości świecenia 8. Tryby muzyczne

9.




25%, 50%, 75% Jasności (RB1)



1%-100% Regulacja jasności (RB2, RB3, RB4)

10.

 100% jasności	 Ciepły/Zimny/Neutralny BIAŁY	 Biały	 Paleta kolorów / temperatury
 Regulacja jasności	 Regulacja temperatury barwowej	 Paleta kolorów	 Paleta kolorów / regulacja temperatury barwowej

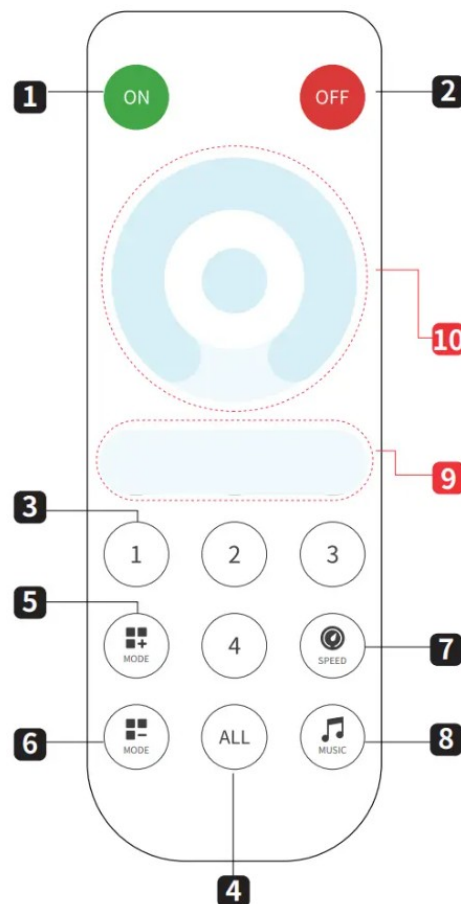

1. ON

Krótkie naciśnięcie: Włącz światło.

Długie naciśnięcie: w ciągu 20 sekund od włączenia kontrolera przytrzymaj **ON** dłużej aby powiązać/rozłączyć pilota.

2. OFF

Krótkie naciśnięcie: wyłącz światło.

Długie naciśnięcie: w ciągu 20 sekund od włączenia kontrolera najpierw całkowicie wyłącz światła, a następnie naciśnij długo przycisk **OFF**, aby wyczyścić wszystkie powiązane piloty.


3. ALL

Krótkie wciśnięcie: wybierz wszystkie strefy. **Długie wciśnięcie :** w ciągu 20 sekund od włączenia kontrolera naciśnij długo przycisk „**ALL**”, aby usunąć zapisane strefy.

4. STREFY 1-4

Krótkie naciśnięcie: wybierz konkretną strefę, np. najpierw krótko naciśnij strefę **nr 1**, następnie naciśnij **MODE+**, wtedy tylko strefa 1 zareaguje na tę operację.

Długie naciśnięcie : ustawienia strefy, w ciągu 20 sekund od włączenia sterownika naciśnij długo klawisz strefowy od **1** do **4** , aby ustawić kontroler do określonej strefy.

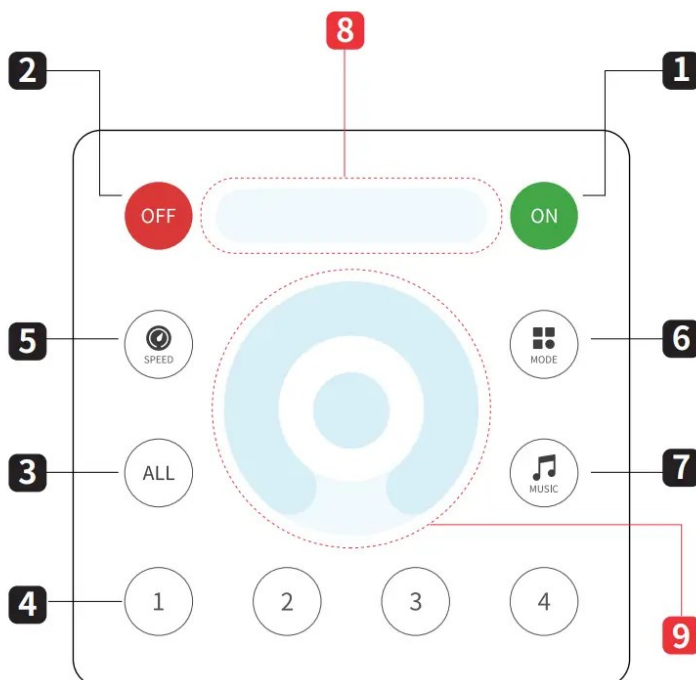

5. Regulacja częstotliwości świecenia

6. Tryby świecenia

7. Tryby muzyczne

8.



1%-100% Regulacja jasności (RB2, RB3, RB4)

9.

Poziomy jasności	Ciepły/Zimny/Neutralny BIAŁY	Biały	Paleta kolorów / temperatury
Regulacja jasności	Regulacja temperatury barwowej	Paleta kolorów	Paleta kolorów / regulacja temperatury barwowej

4. Parametry Techniczne :

Napięcie robocze: 3V (CR2032)	Prąd spoczynkowy: 26uA
Częstotliwość radiowa: 2,4GHz	Zasięg zdalny : 30 m
Wymiary zdalne : 135mm x 48mm x 10mm	Wymiary panelu : 86mm x 86mm x 12mm

5. Przestrogi :

- Proszę dopasować model pilota do odpowiedniego modelu sterownika.
- Jeśli wskaźnik LED nie reaguje lub miga chaotycznie, należy wymienić baterię na nową sztukę. Nie należy instalować używanych baterii.
- Nie dotykaj panelu dotykowego w ciągu 2 s po zainstalowaniu nowej baterii.
- Nie używaj go w środowisku o wysokiej wilgotności, wysokiej temperaturze, zakurzeniu i wysokim ciśnieniu.
- Proszę nie używać pilota w obszarze silnych zakłóceń elektromagnetycznych, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość zdalnego sterowania.

Importer:

FHU Media-Comp Krzysztof Kołakowski
ul. Skowronkowa 2
05-140 MARYNINO
tel. 22 782 73 85
email: sklep@media-comp.pl
NIP: 5361621795
BDO: 000010382

