

SW2 Kontroler LED 2 w 1

Nr modelu: SW2


Cechy

- Regulacja jasności
- Wbudowany 18 tryb dynamiczny ze skokami, stopniowo zmieniający się (tylko dla pilota 2.4G)
- Automatyczne przekazywanie: Automatyczne przekazywanie sygnału pilota do innego sterownika, dzięki czemu odległość zdalnego sterowania jest nieskończona
- Automatyczna synchronizacja: Ten sam tryb dynamiczny jest automatycznie synchronizowany, dzięki czemu tryb jest zawsze spójny
- Posiada funkcję DND, zwykle używaną w obszarach awarii zasilania i oszczędza energię
- Obsługa kontroli aplikacji TUYA SMART (bramka 2,4 GHz nie jest potrzebna)
- Obsługa sterowania głosowego innych firm, takich jak Alexa, asystent Google, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu i Xiaomi (bramka 2,4 GHz nie jest potrzebna)




Parametry


Nazwa: Kontroler LED 2 w 1	Temperatura pracy:	-10~40 °C
Nr modelu: SW2	Norma EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
Napięcie wejściowe: DC12~24V		
Prąd wyjściowy: 12A/ Pojedynczy kanał	Standard bezpieczeństwa (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Całkowita moc wyjściowa: Max 12A		
Protokół: WIFI/ 2.4GHz RF	Sprzęt radiowy (RED):	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Odległość kontrolna: 30m	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Ocena IP: IP20		



Schemat połączenia

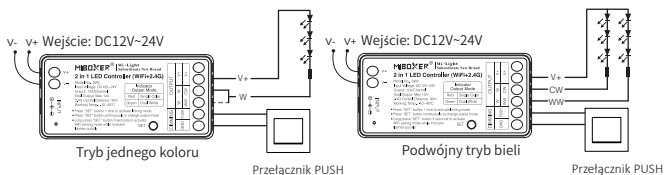

Application Diagram

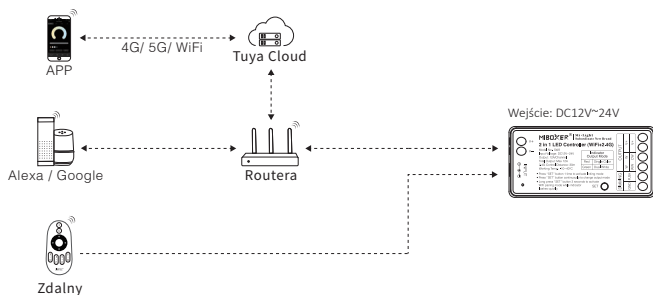

Skonfiguruj tryb wyjściowy

Skonfiguruj prawidłowy tryb wyjściowy w oparciu o funkcję światła

Metoda ustawiania: Naciskaj przycisk „SET” w sposób ciągły, aby przełączyć tryb wyjścia (uwaga: wyloguje się bez operacji w ciągu 3 sekund)

Arkusz trybu wyjściowego (potwierdź tryb wyjściowy na podstawie koloru wskaźnika)

Kolor wskaźnika	Czerwone światło	Zielone światło
Wyjście	Tryb pojedynczego koloru	Podwójny tryb bieli

PRZYCISK Ściemnianie


Krótkie naciśnięcie przełącznika

PUSH:


Włącz/wyłącz światło

Długie naciśnięcie przełącznika PUSH:

- Bezstopniowe przyciemnianie jasności.
- Naciśnij długo i zwolnij palec, a następnie powtórz długie naciśnięcie, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.

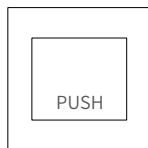


Kompatybilny z pilotami RF 2,4G (Kupowany osobno)

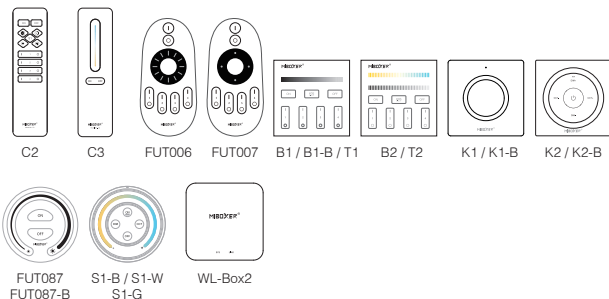

Instrukcja zdalnego sterowania 2.4G RF


1). Instrukcje dotyczące kodu łączenia

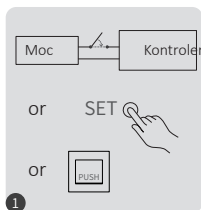

1 Wyłącz zasilanie na 10 sekund i włącz ponownie lub naciśnij jednokrotnie krótko przycisk „SET” lub włącz światło za pomocą przełącznika PUSH



2 Krótko naciśnij przycisk „I” 3 razy w ciągu 3 sekund.

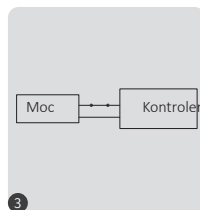


3 Lampki migają powoli 3 razy, co oznacza, że połączenie zostało pomyślnie wykonane.



Łączenie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: światła, które zostały połączone, nie mogą połączyć się ponownie)


2). Instrukcje odłączania kodu

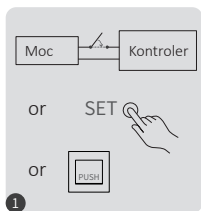

1 Wyłącz zasilanie na 10 sekund i włącz ponownie lub naciśnij jednokrotnie krótko przycisk „SET” lub włącz światło za pomocą przełącznika PUSH



2 Krótko naciśnij przycisk „I” 5 razy w ciągu 3 sekund.

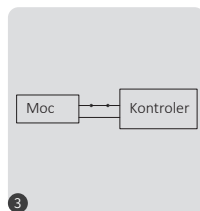


3 Lampki migają szybko 10 razy, co oznacza, że rozłączenie zostało pomyślnie zakończone.



Odłączenie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie miga szybko. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: światła nie są połączane i nie trzeba ich odłączać)

3). Automatyczna transmisja (zdalny sygnał RF 2,4G)

Sterownik może automatycznie przysyłać sygnał zdalny do innego światła, gdy odległość między kontrolerami wynosi 30 m, a odległość zdalnego sterowania jest nieograniczona. (Uwaga: wszystkie światła muszą być połączone z tym samym pilotem)



4). Przelącznie wysokiej/niskiej częstotliwości PWM (tylko do zdalnego sterowania)

Przełącz na wysoką częstotliwość:

Naciśnij przycisk „OFF” 1 raz w ciągu trzech sekund i naciśnij przycisk „ON” 5 razy. Aktywacja zakończyła się pomyślnie, gdy dioda LED mignie 2 razy szybko.

Przełącz na niską częstotliwość:

Naciśnij przycisk „ON” 1 raz w ciągu trzech sekund i naciśnij przycisk „OFF” 5 razy. Aktywacja zakończyła się pomyślnie, gdy dioda LED zacznie powoli migać 2 razy.

5). Tryb „Nie przeszkadzać” jest aktywowany i wyłączony (domyślnie włączony)

Włącz tryb „Nie przeszkadzać” (szeroko stosowany w obszarach, w których często występują awarie zasilania, aby oszczędzać energię)

Instrukcja włączania i wyłączania pilota RF 2.4G

Włącz tryb „Nie przeszkadzać”:

Naciśnij przycisk „OFF” trzy razy w ciągu trzech sekund, a następnie naciśnij trzy razy przycisk „ON”. Aktywacja zakończyła się pomyślnie, gdy dioda LED zamiga szybko cztery razy.

Uwaga: tryb Nie przeszkadzać jest włączony

1. Gdy światło jest wyłączone (na przykład: użyj aplikacji lub pilota, aby wyłączyć światło)

Lampka jest wyłączona po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania. **(Użytkownik musi dwukrotnie wyłączyć i włączyć zasilanie, aby aktywować światło lub użyć aplikacji/pilota, aby aktywować światło)**

2. Gdy światło jest włączone

Lampka jest włączona po jednokrotnym wyłączeniu i włączeniu zasilania.

Wyłącz tryb „Nie przeszkadzać”:

Naciśnij przycisk „ON” trzy razy w ciągu trzech sekund i naciśnij trzy razy przycisk „OFF”, zamknięcie zakończy się pomyślnie, gdy dioda LED zacznie powoli migać cztery razy.

Uwaga: Lampka będzie zawsze włączona, jeśli włączysz i wyłączysz zasilanie po zamknięciu przez użytkownika trybu „Nie przeszkadzać”.

Instrukcja włączania i wyłączania aplikacji w trybie „Nie przeszkadzać” (sprawdź szczegóły na stronie 7)

Instrukcja kontroli aplikacji na smartfona

Konfiguracja sieci (nie obsługuje routera 5G)



1). Pobierz i zainstaluj aplikację [Tuya Smart].

Wyszukaj [Tuya Smart] w sklepie Apple lub Google lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
Otwórz aplikację i kliknij przycisk „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto podczas pierwszego użycia. Zaloguj się bezpośrednio, jeśli masz już konto.






2). Konfiguracja sieci

- (1) Podłącz sterownik do zasilacza.
- (2) Sprawdź, czy kontrolka miga szybko (2 mignięcia na sekundę),
Jeśli kontrolka nie miga szybko, istnieją dwa sposoby wejścia:
 - Naciśnij długo przycisk „SET”, aż kontrolka zacznie szybko migać.
 - Wyłącz i włącz kontroler 6 razy.
- (3) Połącz telefon z domową siecią Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz.
- (4) Otwórz stronę główną aplikacji i kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu strony.
- (5) Kliknij „Oświetlenie” po lewej stronie strony, a następnie kliknij „Źródło światła (BLE+Wi-Fi)”.
- (6) Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

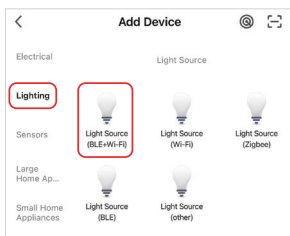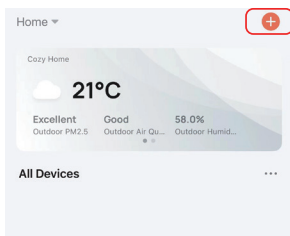

Aplikacja włącza i wyłącza tryb „Nie przeszkadzać” (domyślnie włączony)


Kliknij światło, które chcesz skonfigurować lub steruj grupą--- kliknij „Więcej” --- kliknij „Zachowanie po włączeniu zasilania” --- włącz lub wyłącz

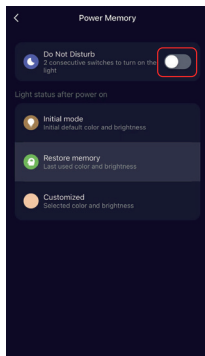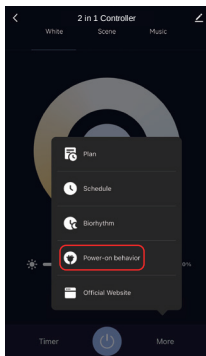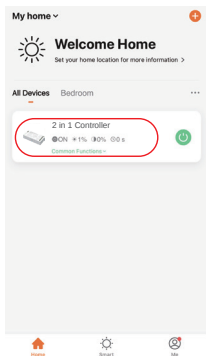


Instrukcja sterowania głosowego Alexa

Dodaj urządzenie do aplikacji [Tuya Smart] (sprawdź szczegóły na stronie 6), a następnie rozpocznij poniższe kroki


- 1). Otwórz aplikację Alexa
- 2). Kliknij „Więcej” w prawym dolnym rogu
- 3). Kliknij „Umiejętności i gry”

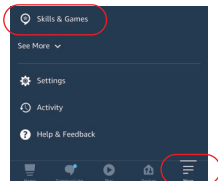

- 4). Kliknij „Q ” w prawym górnym rogu
- 5). Wpisz „Smart life” i wyszukaj

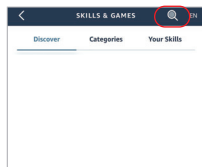


- 6). Kliknij umiejętność „Smart Life”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe

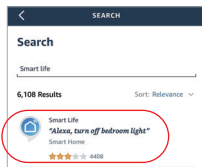


Instrukcja obsługi głosowej Google Home

Dodaj urządzenie do aplikacji [Tuya Smart] (sprawdź szczegóły na stronie 6), a następnie rozpocznij poniższe kroki


- 1). Otwórz aplikację Google Home
- 2). Kliknij „+” w lewym górnym rogu

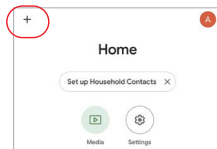


- 3). Kliknij „Skonfiguruj urządzenie”

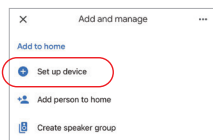

- 4). Kliknij „Współpracuje z Google”

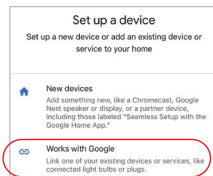

- 5). Kliknij „Q” w prawym górnym rogu
- 6). Wpisz „Smart life” i wyszukaj
- 7). Kliknij umiejętność „Smart Life”, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację i rozpocząć sterowanie głosowe

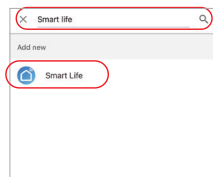

Uwaga

1. Przed instalacją należy wyłączyć zasilanie.
2. Upewnij się, że napięcie wejściowe jest takie samo, jak wymagania urządzenia.
3. Nie demontuj urządzenia, jeśli nie jesteś ekspertem, w przeciwnym razie spowoduje to jego uszkodzenie.
4. Nie używaj światła w miejscach, w których znajdują się metale o szerokim zasięgu lub w pobliżu silne fale elektromagnetyczne, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość.



Made in China